

Регулирующие клапаны КР-ТР

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: trt@nt-rt.ru || сайт: <https://tcontrol.nt-rt.ru/>

КР-ТР - Клапан регулирующий трехходовой

Клапаны регулирующие с электрическим приводом КР-ТР предназначен для регулирования расхода пара, воды, нетоксичных и негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам, из которых он изготовлен. Клапан может работать в ручном или в автоматическом режиме (при наличии блока автоматики) непосредственно на объекте или дистанционно. Клапан состоит из двух основных частей: регулирующего органа и электропривода. Регулировка расхода осуществляется путем перемещения штока механизма, соединенного с регулирующим органом, вверх или вниз на величину номинального хода штока. Клапан регулирующий трехходовой с электроприводом КР-ТР выпускается по СНИЦ 306.142.042 ТУ.




Технические характеристики

Диаметр условного прохода DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Условная пропускная способность KN, м³/ч	2,5	4	6,3	10	16	25	40	63	100	160	250
Масса, кг, не более	11,8	12	12,2	15	19,3	26,2	33,1	45,6	45,9	77	145,1
Номинальный ход штока, мм, не более	5		7		12	10	19	14	20	40	
Тип привода	AVM115 F120 / AVM321 F110				AVM322 F120					AVM234S F132*	
Тип уплотнения по штоку:	вариант 1	сильфон СТ12-45								сильфон СТ14-65	
	вариант 2	сальник									
Температура регулируемой среды, °C	от 0 до +160										
Условное давление PN, МПа	1,6										
Относительная протечка в % от KN, не более	- по аналу «С»	1									
	- по аналу «В»	2,5									
Присоединение к трубопроводу	фланцевое по ГОСТ 33259-2015 тип 21, исполнение В										

**По заказу, модуль вставляемый, для подключения к сети 230В (код 0372332001))


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ КР-ТР

Обозначение	DN, мм	D ₁ ,мм	D ₂ ,мм	D ₃ , мм	d, мм	п отв.
КР-ТР-15	15	95	47	65	14	8
КР-ТР-20	20	105	58	75		
КР-ТР-25	25	115	68	85		
КР-ТР-32	32	135	78	100	18	
КР-ТР-40	40	145	88	110		
КР-ТР-50	50	160	102	125		
КР-ТР-65	65	180	122	145		
КР-ТР-80	80	195	133	160		
КР-ТР-100	100	215	158	180		
КР-ТР-125	125	245	184	210		16
КР-ТР-150	150	280	212	240	22	

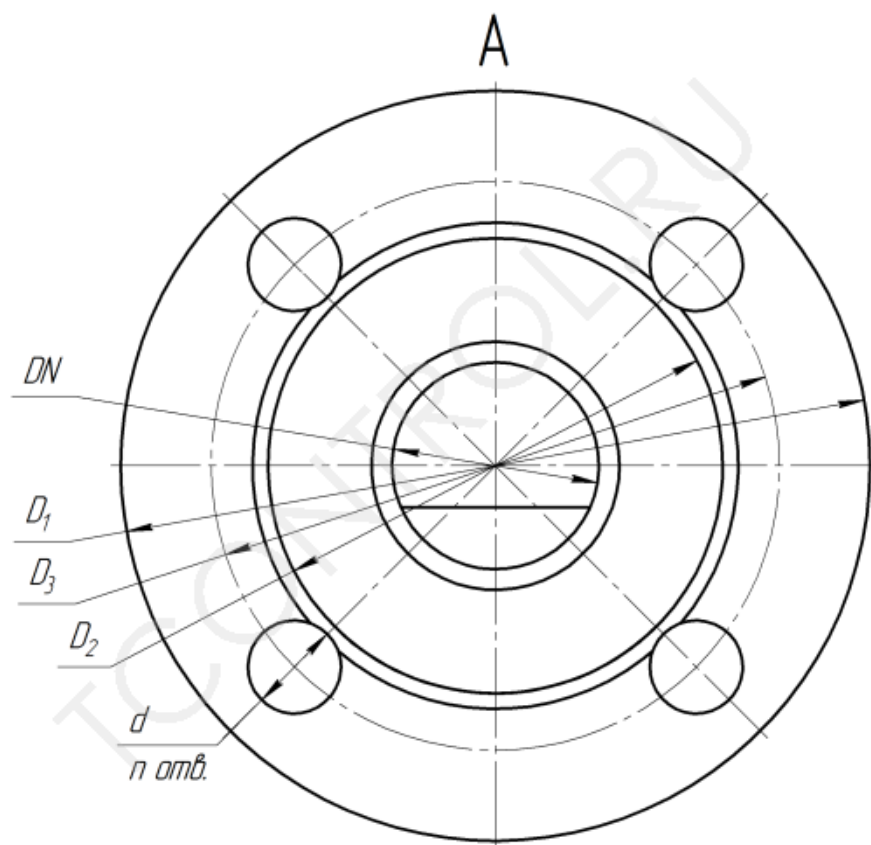


Силиконовое уплотнение СТ12-45

B_{max}

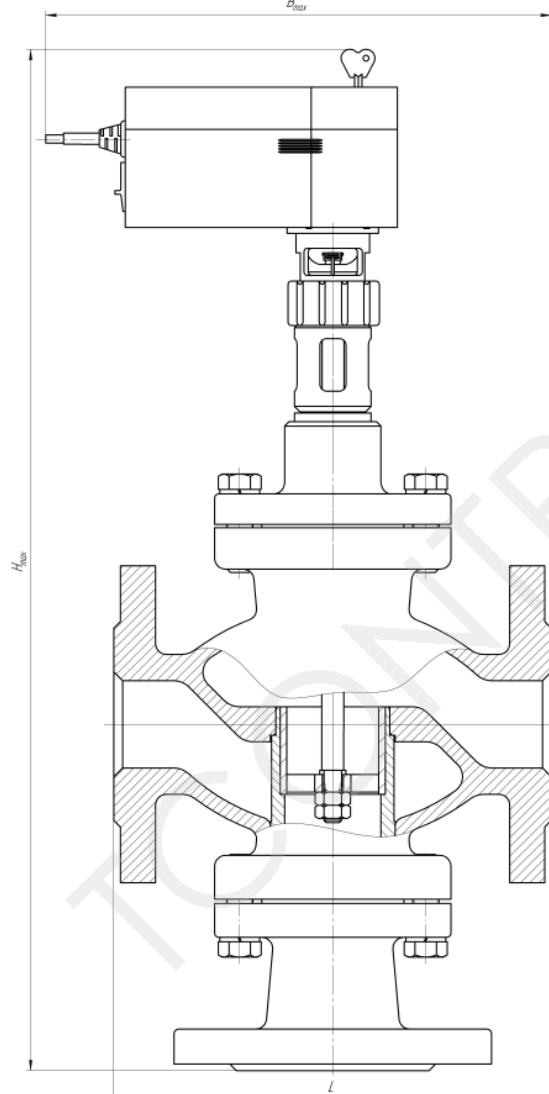


Сальниковое уплотнение


B_{max}

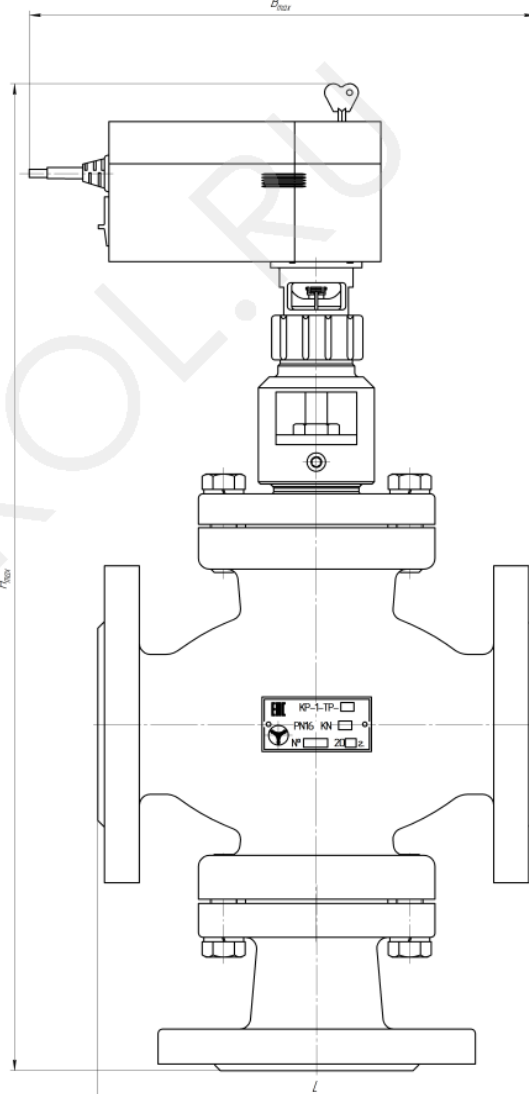

Сильфонное уплотнение СТ12-45

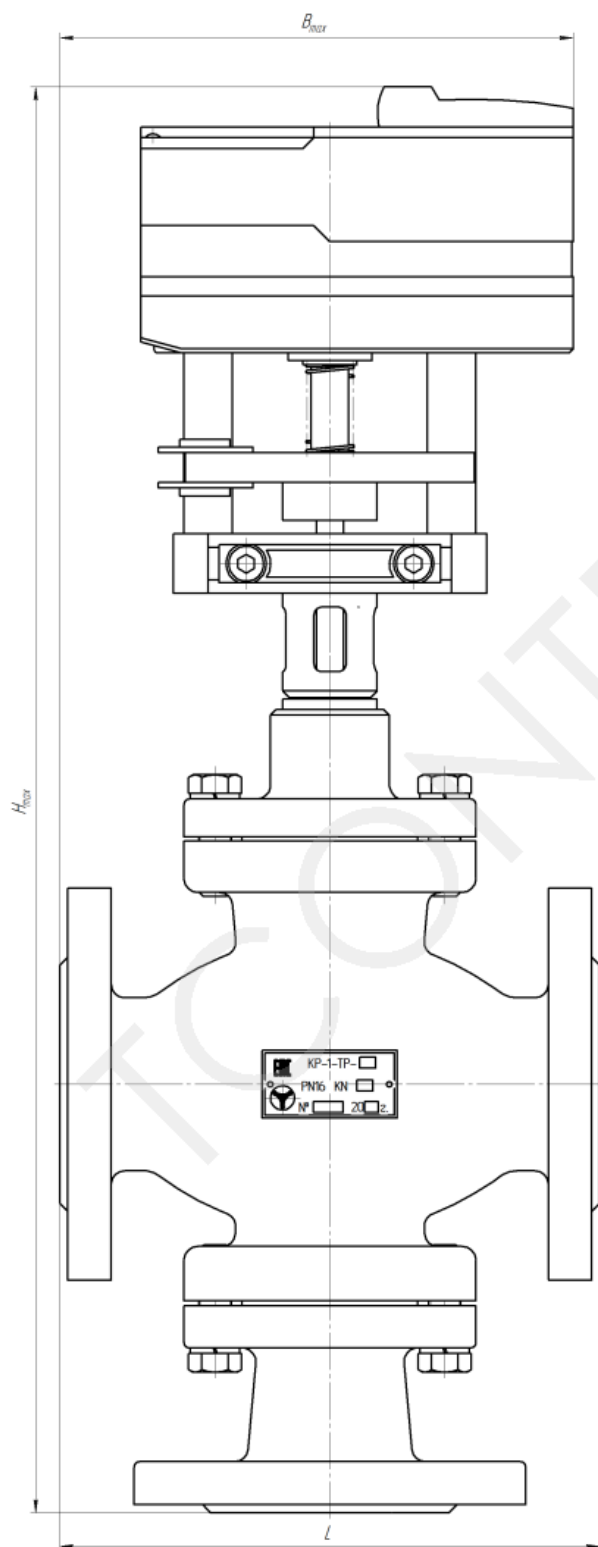

Сальниковое уплотнение

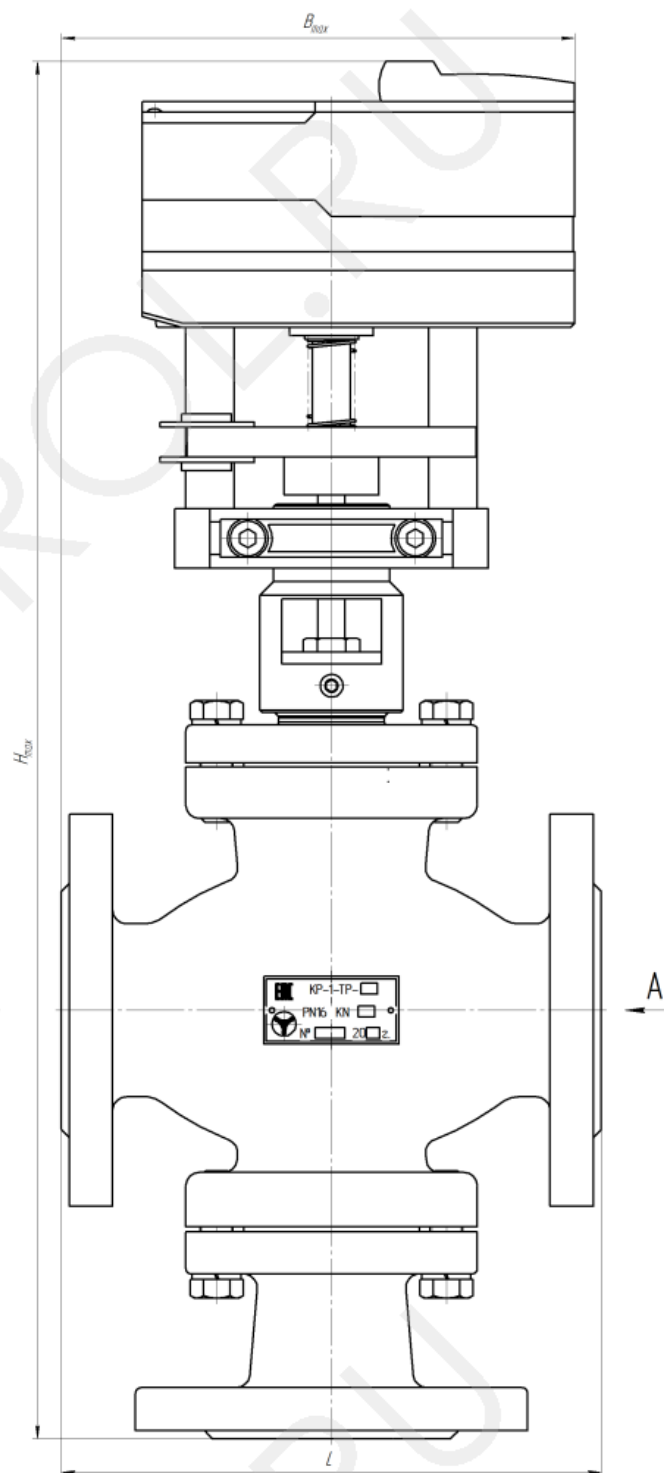

КР-ТР (15-150) С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ SAUTER

Применяемый Электропривод	Тип КР-ТР	DN, мм	H _{max} , мм	L, мм	B _{max} , мм	Масса не более, кг
SAUTER AVM115 F120	КР-ТР-15	15	395 (405)*	130	155	11,8
	КР-ТР-20	20	405 (415)*	150	165	12
	КР-ТР-25	25	420 (430)*	160	170	12,2
	КР-ТР-32	32	430 (450)*	180	180	15
SAUTER AVM321 F110	КР-ТР-15	15	465 (450)*	130	155	11,8
	КР-ТР-20	20	475 (455)*	150	165	12
	КР-ТР-25	25	500 (475)*	160	170	12,2
	КР-ТР-32	32	520 (475)*	180	180	15
SAUTER AVM322 F120	КР-ТР-40	40	540 (485)*	200	190	19,3
	КР-ТР-50	50	585 (565)*	230	205	26,2
	КР-ТР-65	65	610 (595)*	290	235	33,1
	КР-ТР-80	80	655 (640)*	310	245	45,6
	КР-ТР-100	100	625 (605)*	350	265	45,9
SAUTER AVM234S F132	КР-ТР-125	125	725 (725)*	400	366	77
	КР-ТР-150	150	905 (905)*	480	406	145,1

*С сальниковым уплотнением



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: trt@nt-rt.ru || сайт: <https://tcontrol.nt-rt.ru/>